

设备安装

属性

魔大

属性 1

2023/11/22


你需要准备：

1. 内六角2.5 螺丝刀
 2. ELRS/黑羊高频头
 3. ELRS/SBUS 接收机
 4. 蜗牛VRX/模拟图传接受
 5. PEAKDO P3毫米波
 6. 枫叶17DB天线 软馈线内孔版本 X2
 7. AAT主机和随机配件
-


安装步骤

1.安装图传接受天线（枫叶17DB）

拧开天线盖板背后的四颗M3螺丝

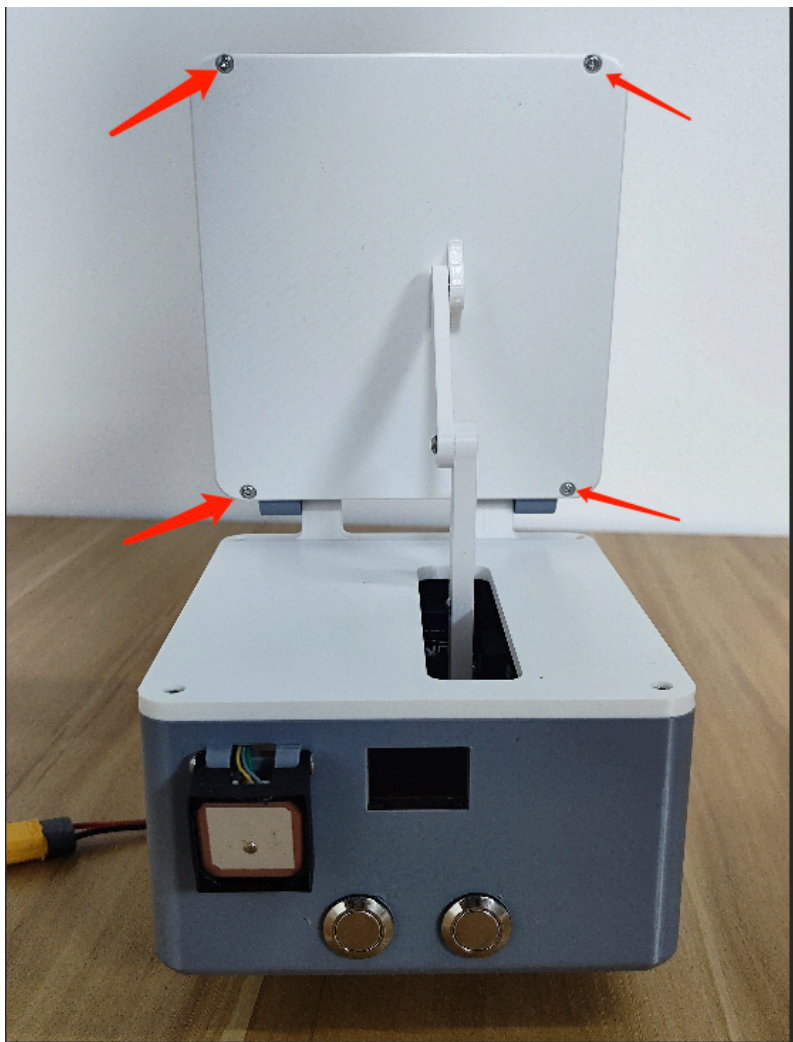


打开后盖后，将平板天线的螺母取下并安装到AAT天线外壳内

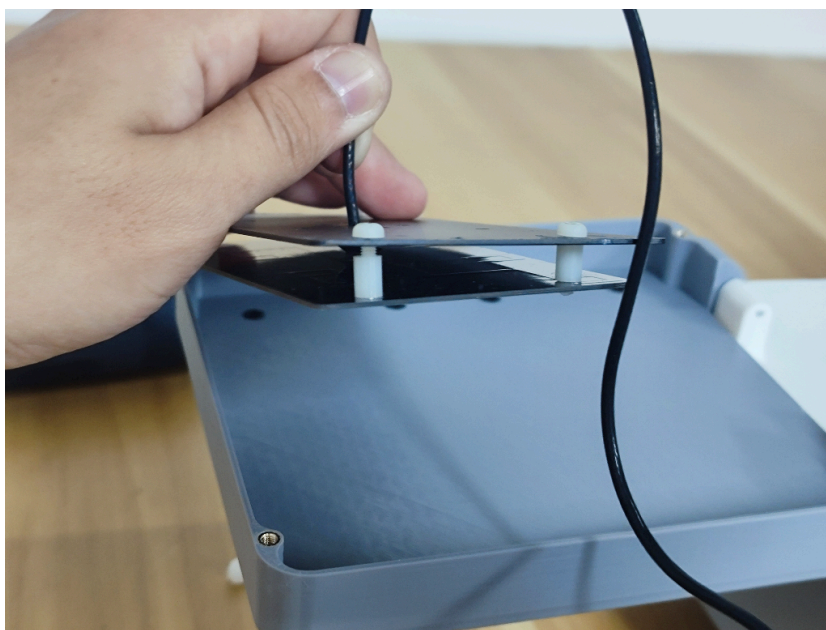




将馈线如图安置好并拧回四颗盖板螺丝

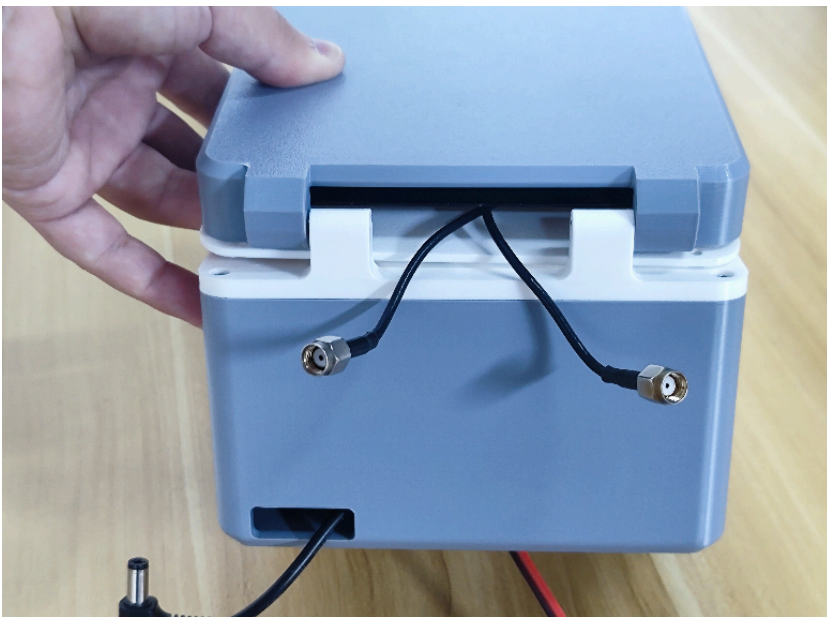



2.打开AAT机身上盖安装ELRS/黑羊/SBUS接收机

打开四颗机身顶盖螺丝

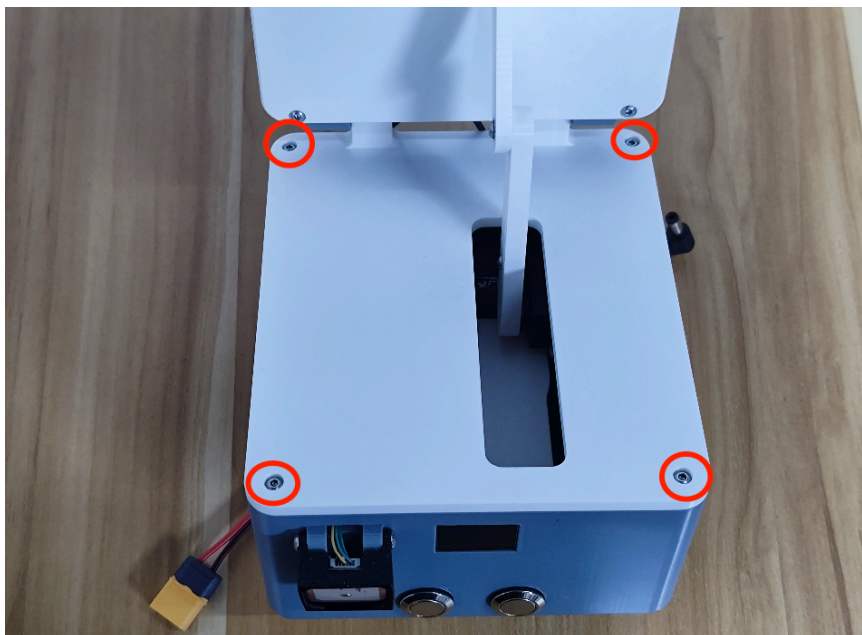


按照线序提醒（黑负，红正，黄TX，绿RX），接入接受机（SBUS只需要接黄色TX）

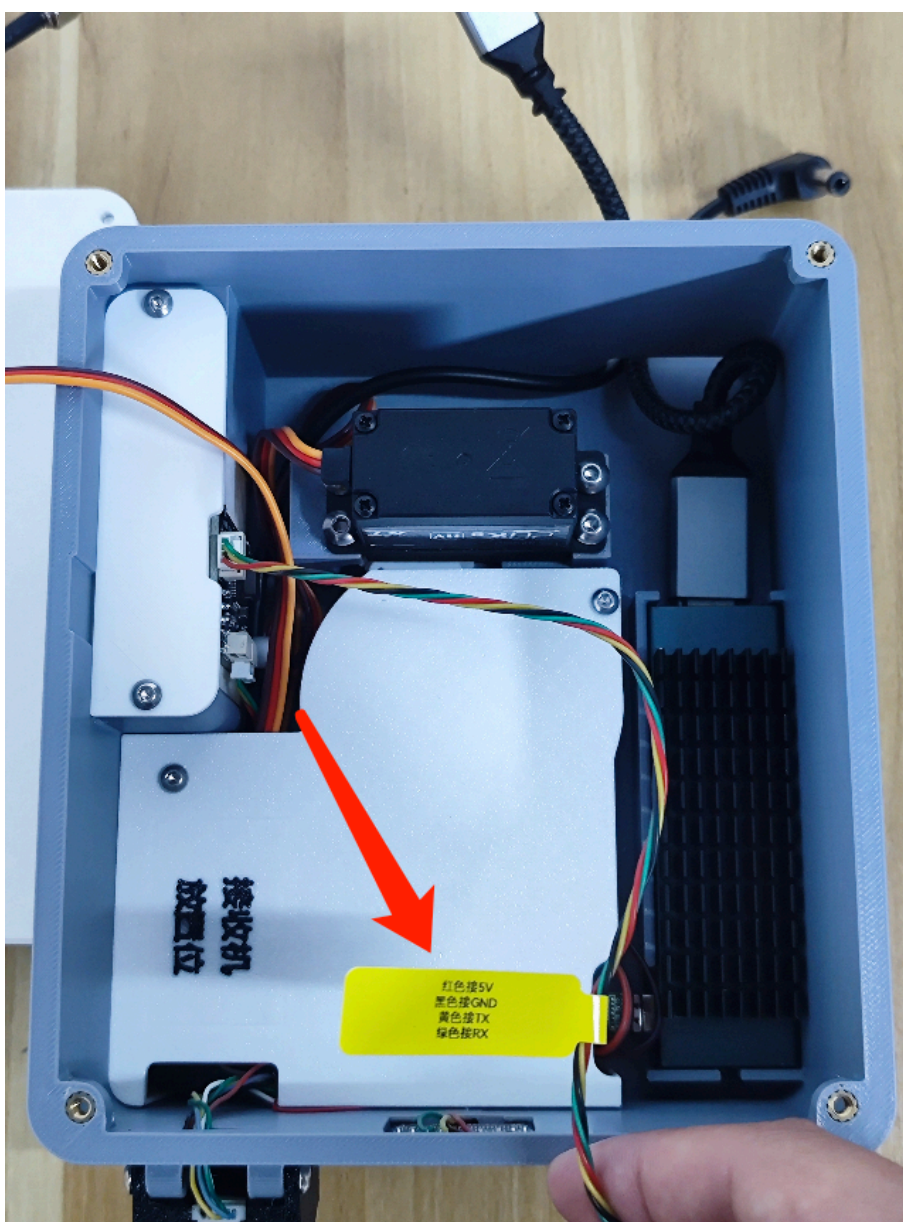

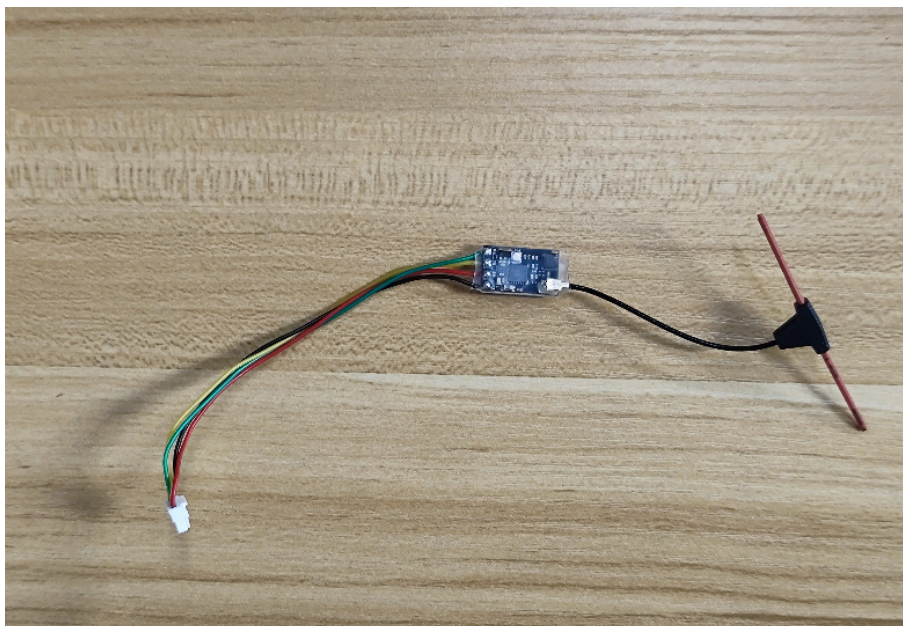

理好线位和天线

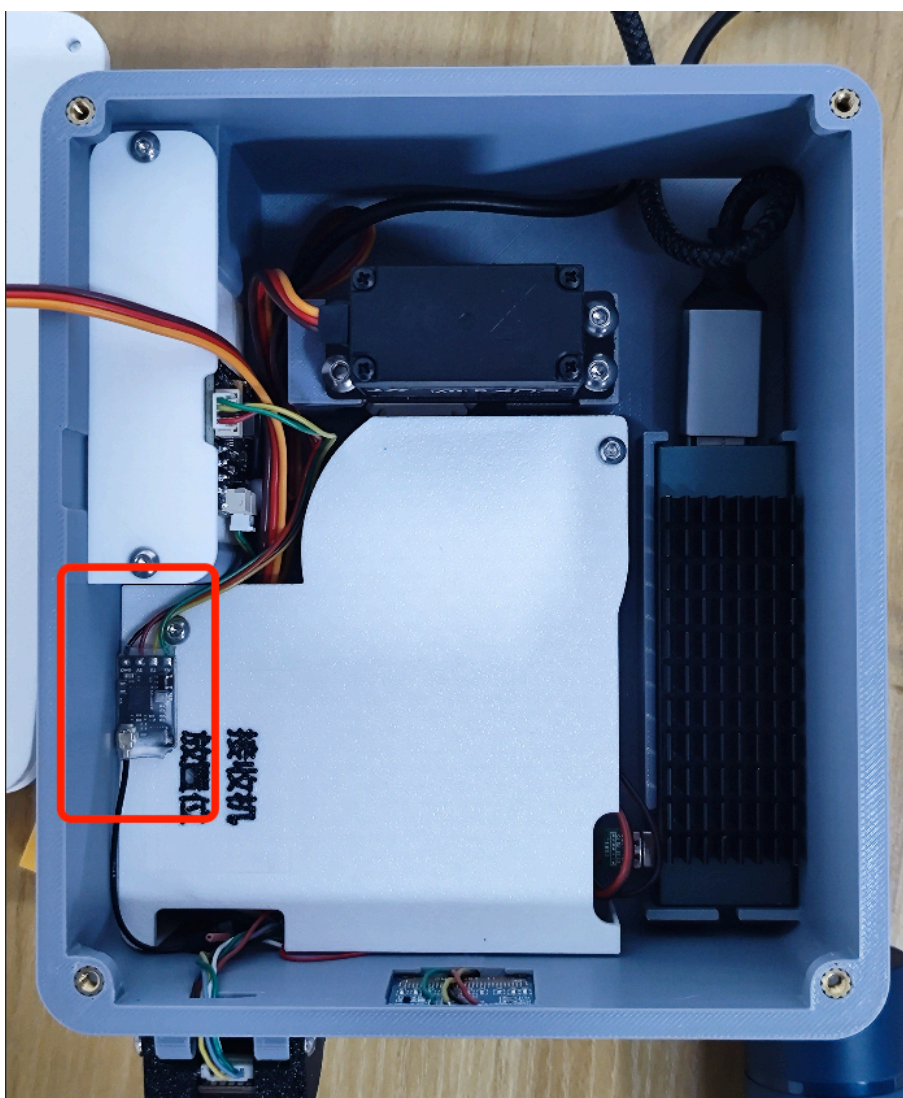


如果使用SBUS接收机，请给aat上电并长按控制板开关3S切换输入模式，详见接收机章节


3.安装毫米波设备（模拟图传除外）

给毫米波贴上散热片（注意方向，黑色天线朝下，散热片贴在背面）




接好HDMI线（最好如图绕一圈放入）和TYPE C电源线，理好线后置入AAT

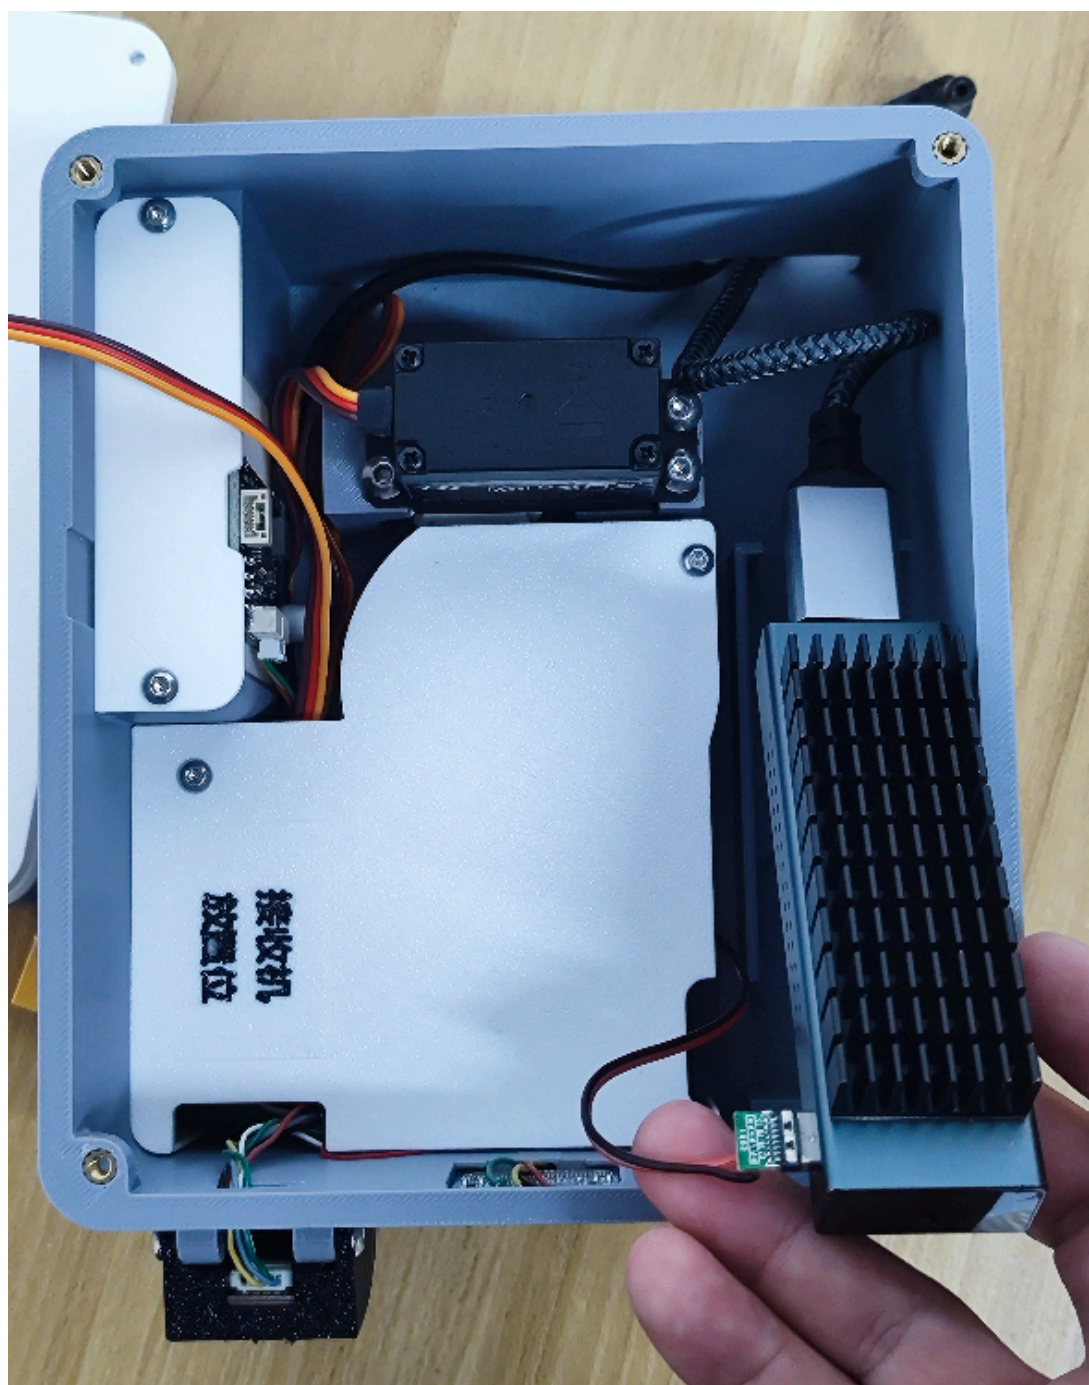

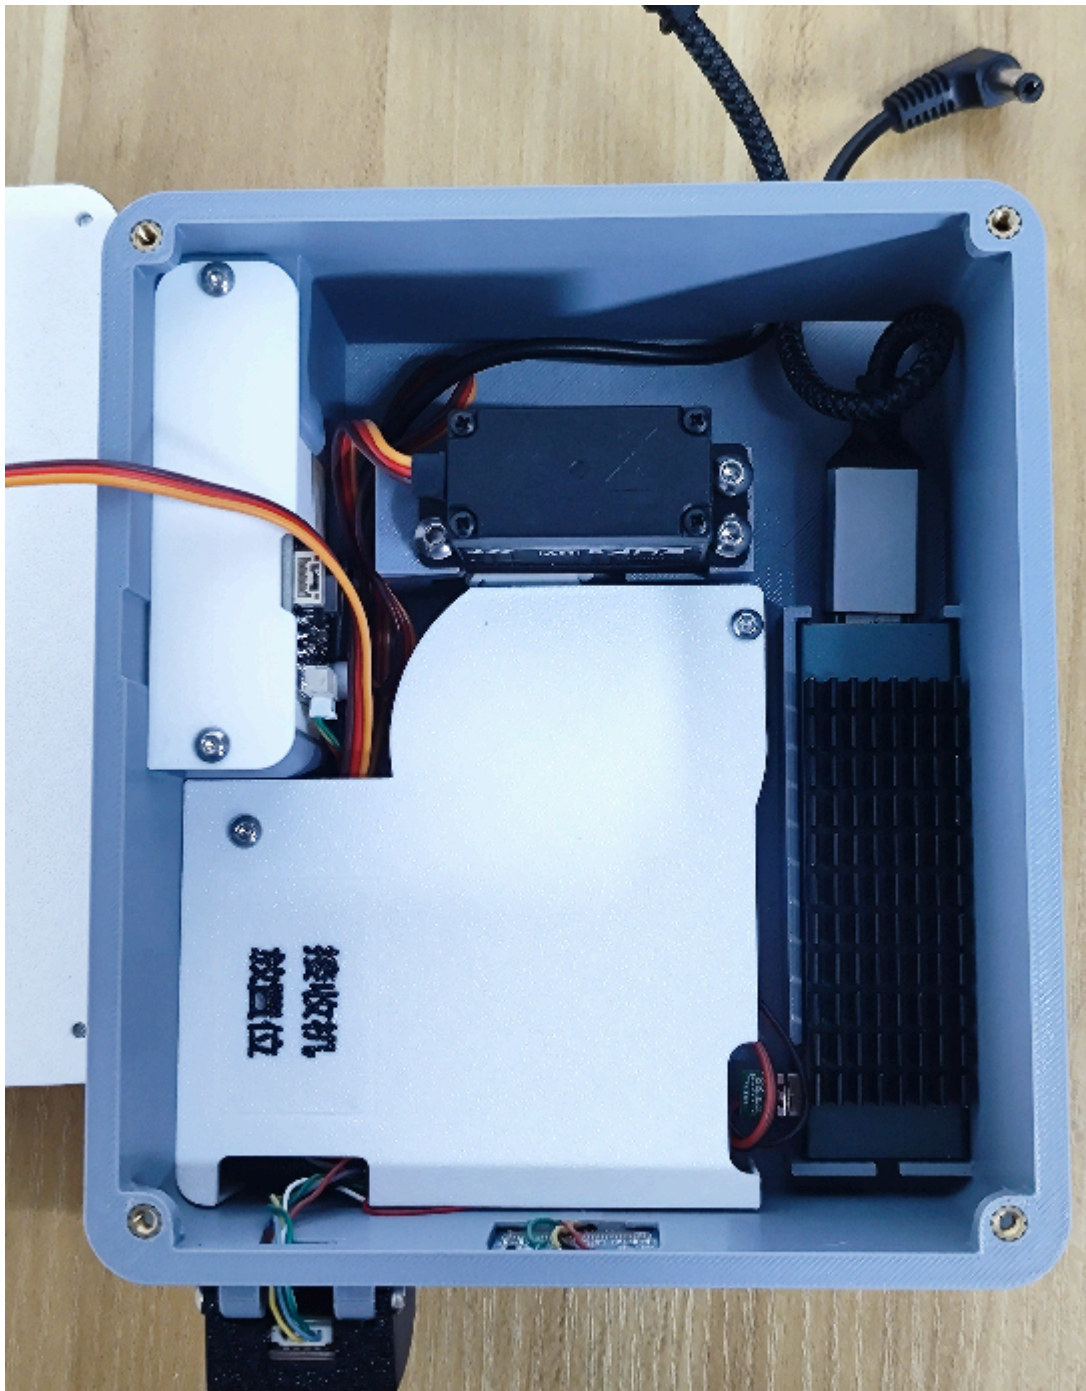

最后一步，请把各类线束理好，然后盖起主机盖子后上好螺丝，并检查天线俯仰运动是否被干涉。

4.安装ELRS/黑羊高频头

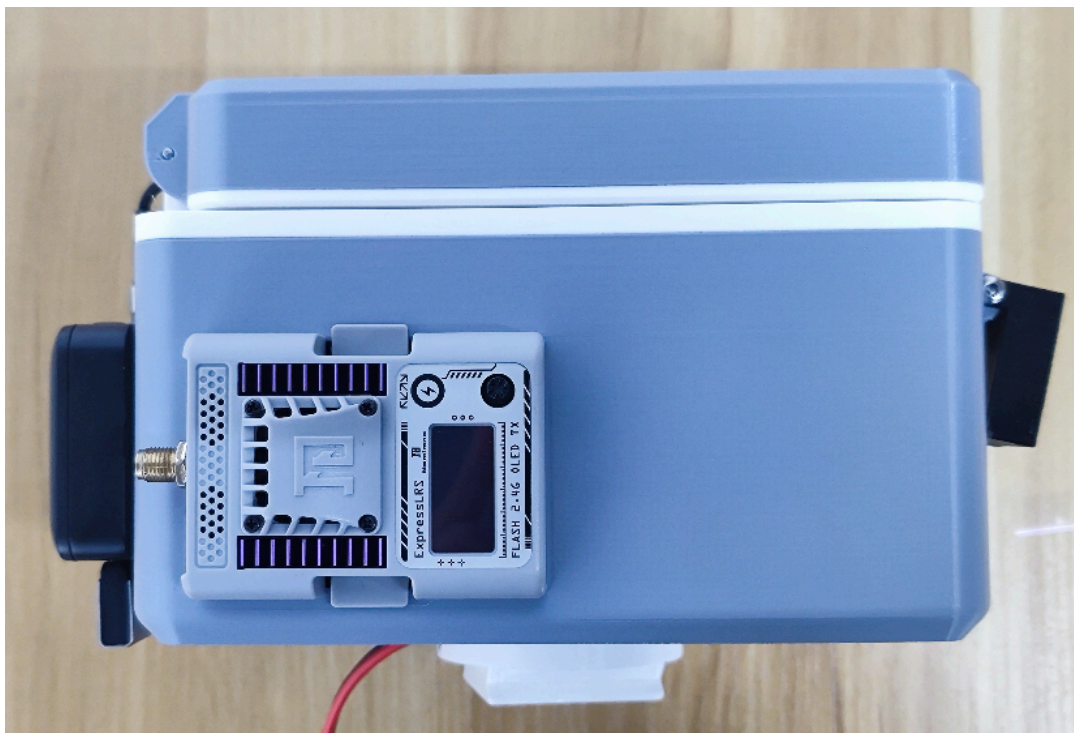



💡 如果使用思翼FM30，请看

👉 [如何使用思翼高频头](#)

5.安装蜗牛VRX图传接受机

VRX背后贴无痕双面胶后，如图贴到AAT正面（注意线的摆放和干涉）



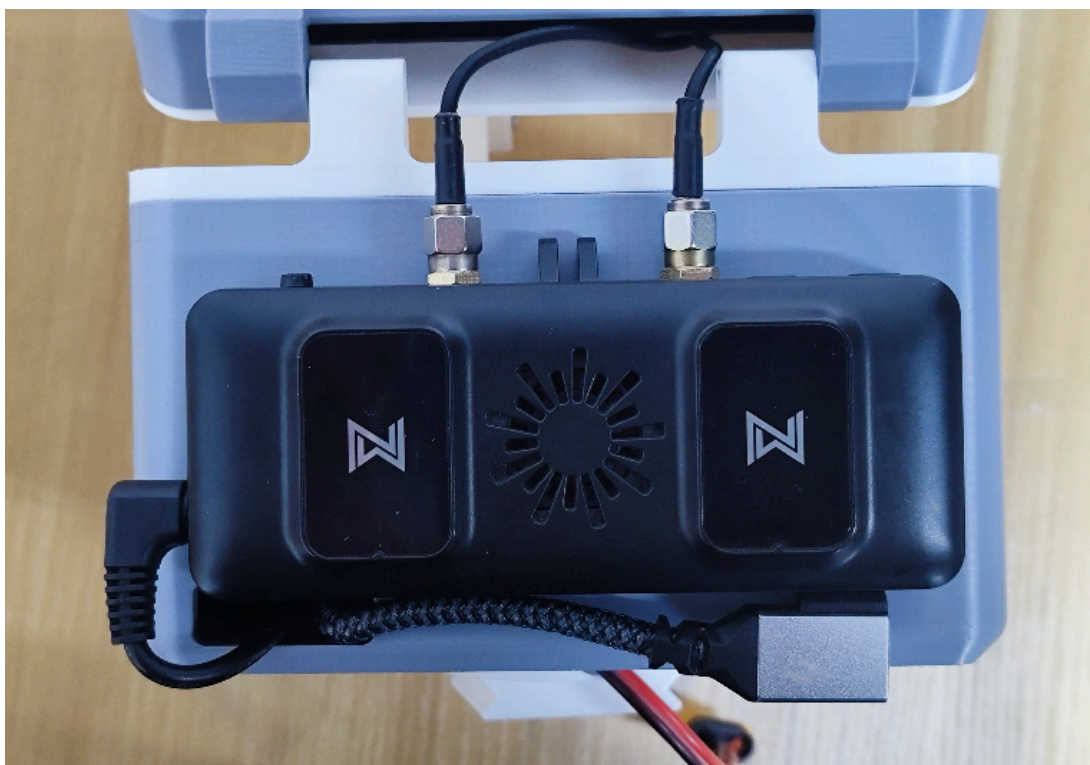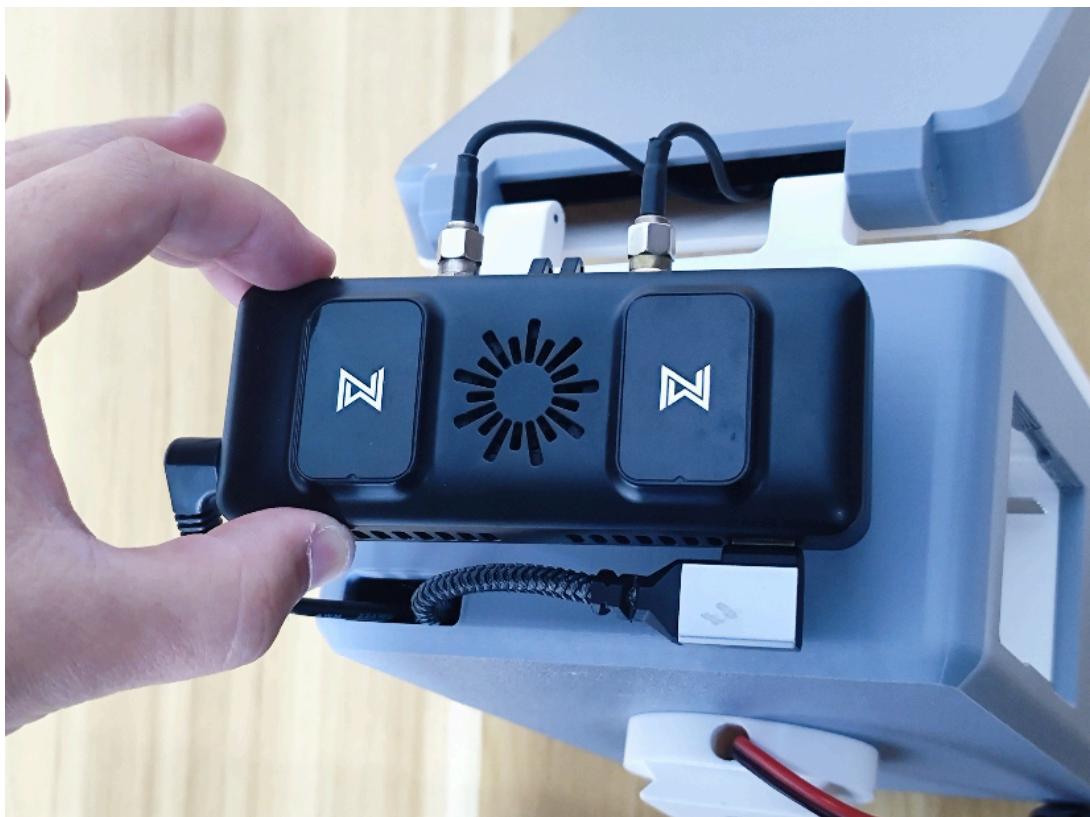

至此，安装结束

